


使い方マニュアル

運転準備

1 設置方法

【卓上設置の場合】


図の様に運転表示ランプが上になるように置いてください。

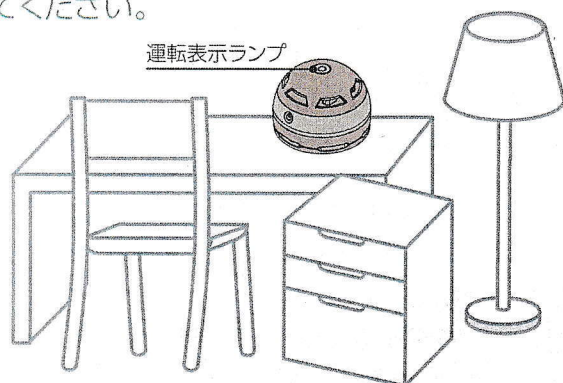

電気製品から30cm以上離し、地震・災害等により倒れたり落下したりしないところに設置

【壁面設置の場合】

プラスドライバーを使用して取付用ビスを壁に取り付けてから引掛け穴を利用して壁面に設置します。

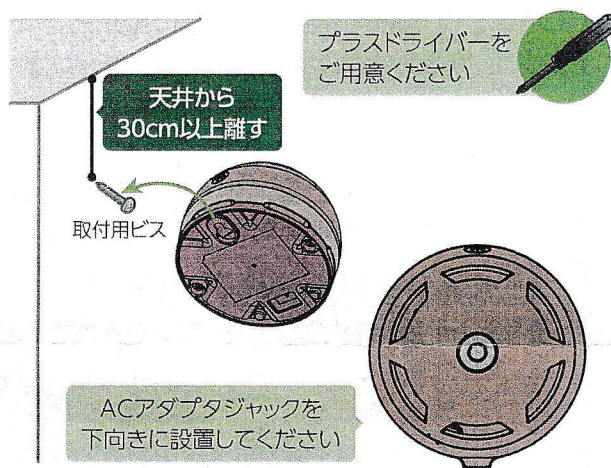

⚠ 注意

できるだけ高く、遮へい物のないところに設置する
(室内のすみずみにまでオゾンを拡散させるため)

□0~40℃で結露がないところで、天井から30cm以上離した場所に設置する。


※長期間使用すると天井壁面が塵埃で黒く汚れることがあります。

□安心モードONで運転させる場合は、人の出入り口から5m以内に設置する。

コードを強く引っ張ったり、無理な力を加えない
(断線や被覆がやぶれる原因になります。)

ACアダプタコードの挟み込みに注意する
装置が倒れたり、落下しないようにする
(感電や発熱による火災の原因になります。)

2 ACアダプタの取付

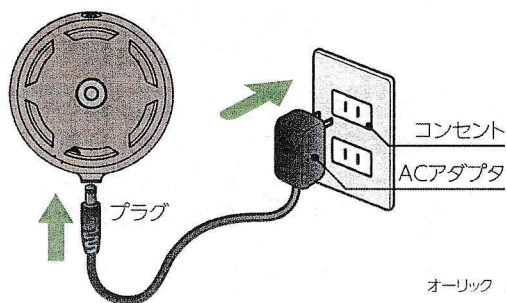

使い方マニュアル

運転方法

3 部屋の容積を確認

4 オゾン発生量レベルと人感センサーの設定

【操作方法】 電源/発生量レベル切替ボタンを押すたびに、発生量レベルと安心モードの有効/無効(人感センサーのON/OFF)が下記のように切り替わります。

※各レベルの適用空間は初期運転の色を見ながら設定してください。また、適用空間以下では使用しないでください。

